


Návod na použití - montáž branky

Součást sady - branka systém OKO

- branka
- sloupek pantový
- 2 ks pantů
-

Součást sady - branka systém FAB

- branka
- sloupek pantový
- sloupek dorazový
- doraz, klika, zámek, 2 panty
-

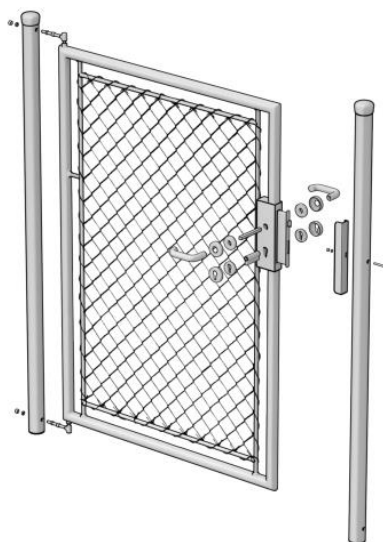

Návod na použití - montáž branky

Brankový systém si položíme na rovný podklad a sestavíme dle následujícího návodu:

Do dolního pantu brankového sloupku zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní trubičkový pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi. V případě systému FAB připevníme pomocí drátu ještě zavírací sloupek tak, aby mezi brankou a zavíracím sloupkem vznikla mezera cca 5mm (např. vložení dřevěné lišty). Celý systém pevně zafixujeme.

Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupky do děr, zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány jsme schopni doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky. Při systému OKO postupujeme stejně, akorát zaléváme pouze jeden brankový sloup (pantový) po zatvrdnutí vykopeme díru na pozici sloupku zavíracího a podle umístění branky zabetonujeme sloupek plotový se vzpěrou, kde z jedné strany dovírá branka a z druhé strany pokračuje pletivo

Návod na použití - montáž branky

Součást sady - branka systém OKO

- branka
- sloupek pantový
- 2 ks pantů
-

Součást sady - branka systém FAB

- branka
- sloupek pantový
- sloupek dorazový
- doraz, klika, zámek, 2 panty
-



Návod na použití - montáž branky

Brankový systém si položíme na rovný podklad a sestavíme dle následujícího návodu:

Do dolního pantu brankového sloupku zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní trubičkový pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi. V případě systému FAB připevníme pomocí drátu ještě zavírací sloupek tak, aby mezi brankou a zavíracím sloupkem vznikla mezera cca 5mm (např. vložení dřevěné lišty). Celý systém pevně zafixujeme.

Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupky do děr, zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány jsme schopni doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky. Při systému OKO postupujeme stejně, akorát zaléváme pouze jeden brankový sloup (pantový) po zatvrdnutí vykopeme díru na pozici sloupku zavíracího a podle umístění branky zabetonujeme sloupek plotový se vzpěrou, kde z jedné strany dovírá branka a z druhé strany pokračuje pletivo