

Montážní návod pro oborová pletiva:

Příprava:

Montáž se provádí do upraveného terénu, který přizpůsobíme montáži pletiva. Vysečeme vysokou trávu, pořežeme zavazující křoviny. Dbáme na důslednou přípravu okolí plotu. Při samotné montáži oplocení je poté výsledek vždy kvalitnější a montáž je mnohem snazší



Rozměření výšek a směru:

Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Přes hraniční a lomové body oplocení natáhneme šňůrku, která nám ukáže směr. Výšku sloupku nad terénem volíme dle výšky pletiva. Mezi pletivem a terénem by neměla vnikat příliš velká mezera, aby zvěř nemohla pletivo podlézat.


Výkopové práce, montáž sloupů

Montáž pletiva se provádí na dřevěné či betonové sloupy. Sloupy dřevěné nebetonujeme, pouze vložíme do vykopaného otvoru pr.300mm hlubokého 700 – 900 mm . Sloup je potřeba dostatečně zhutnit nejlépe kamením smíšeným s hlinou. Sloupy betonové se ve většině případech betonují. Při betonáži dbáme na to aby pod sloupem bylo min 15cm betonu. Při vložení sloupu až na dno výkopu hrozí propadání sloupů. Rozteč sloupů se pohybuje od 3 – 5 m .



Napnutí pletiva:

Oborová pletiva jsou pro montáž náročnější než klasická. Vše je dáno extrémní pevností pletiva. Pletivo odolává všem druhům vysoké zvěře a divokým prasatům. Pro montáž pletiva se doporučují minimálně 3 montážní pracovníci. Nejprve napneme napínací dráty ve 3. řadách. Pro oborová pletiva doporučujeme použít napínací drát pr.4mm. Dráty napínáme napínacími strojkama. Po napnutí drátu rozbalujeme pletivo (baleno po 10m) pletivo má při horní a spodní straně tzv.háčky, pomocí kterých fixujeme pletivo k napínacím drátům. Jelikož se jedná o velice pevný drát a rukou (jako u klasických pletených pletiv) nelze háčky naohýbat okolo napínacího drátu použijeme k ohýbání trubičku o vnitřním průměru 5-6mm.Lze využít i rukojeť od šroubováku.viz obr.

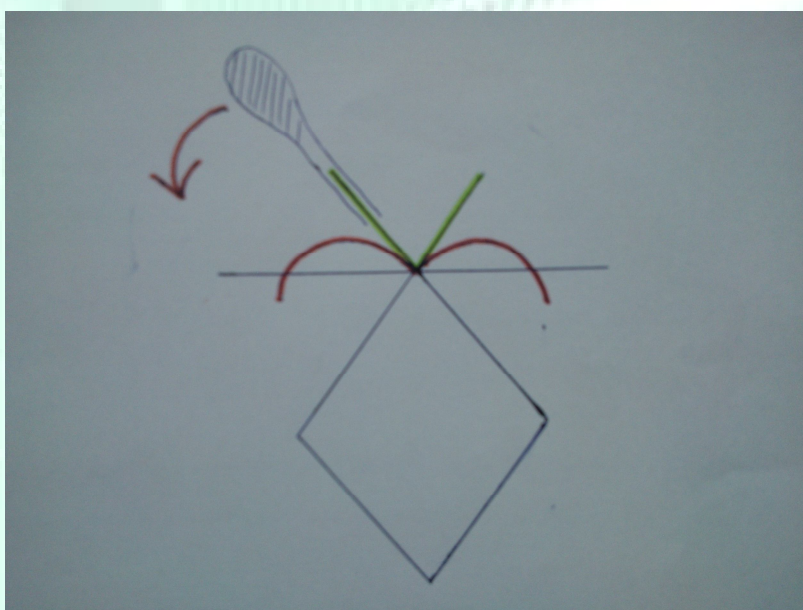

Pletivo postupně zvedáme a opíráme o napnuté dráty.Společně se zvedáním pletiva hned háčkujeme,aby nám pletivo již pevně drželo a nepadalo.Háčkujeme vrchní i spodní drát.Prostřední drát po 50 cm přivazujeme k pletivu pomocí 2,00mm vázacího drátu.

(je zde také možnost jeden z háčků naohýbat na zemi a pak jen zavěsit na napínací drát. Tento způsob se používá při nedostatku montážníků)

Napojování pletiva:

Spojování pletiva provádíme vpletením spojovací spirály. Spojovací spirála pro spojení dvou balíků (spoj není vůbec vidět) je součástí každého balíků. Pouze dávejte pozor na sudé a liché spirály, v případě spojení dvou sudých nebo dvou lichých spirál se nový balík posune nevzhledně o půl oka pletiva nahoru a spoj je vidět! Na lichou spirálu musí přijít sudá!